


instructions for barcode readers

HD-MS300



Werkseinstellungen zurückgesetzt

Factory reset

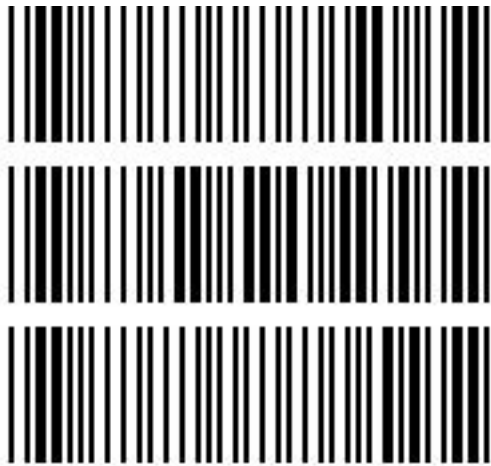


Add Enter Suffix

Add Enter Suffix




Löschen Sie das Suffix

Delete suffix

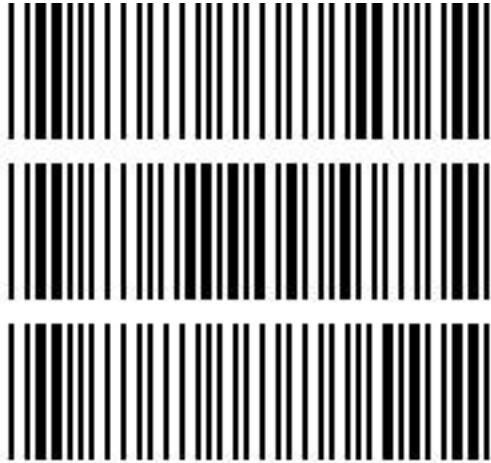


Kontinuierlicher Modus

Continuous mode

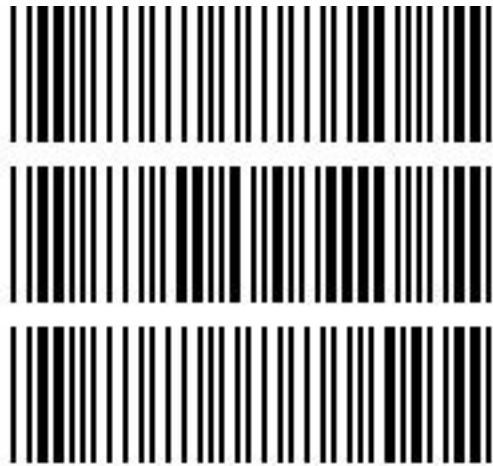


Tastenmodus

Button mode

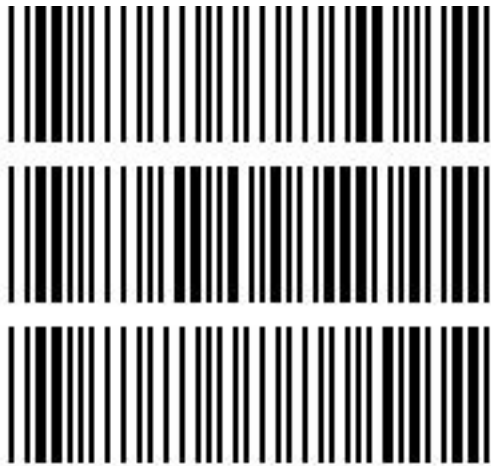

Ton an

Sound on

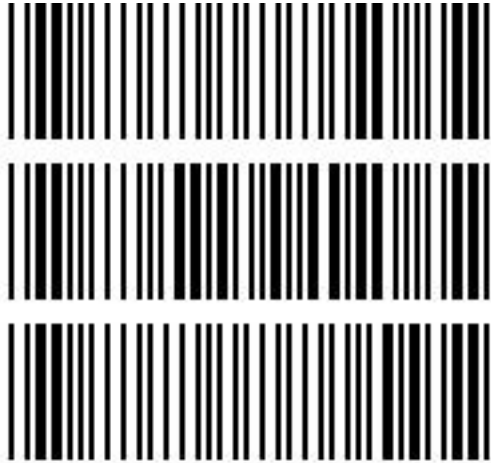

Ton aus

Sound off

