


instructions for barcode readers

HD-MS300




Przywrócenie ustawień fabrycznych

Factory reset

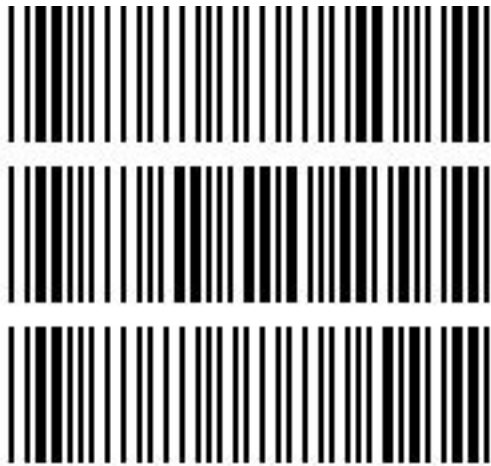


Ustaw Enter jako suffix

Add Enter Suffix

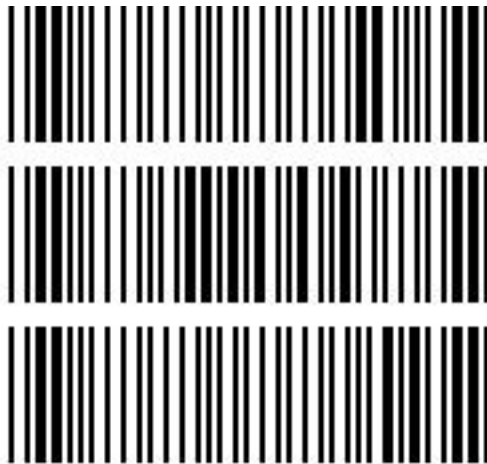


Usun' sufiks

Delete suffix

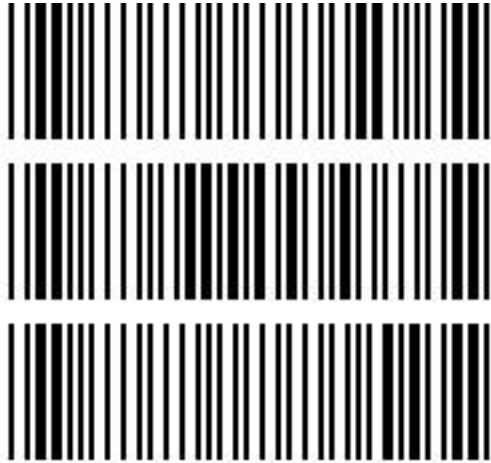


Tryb ciągły

Continuous mode

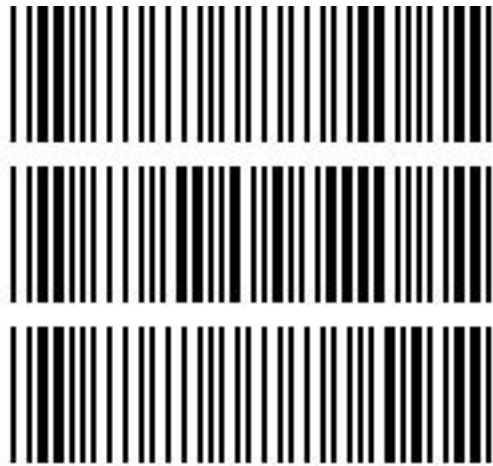


Tryb przycisku

Button mode

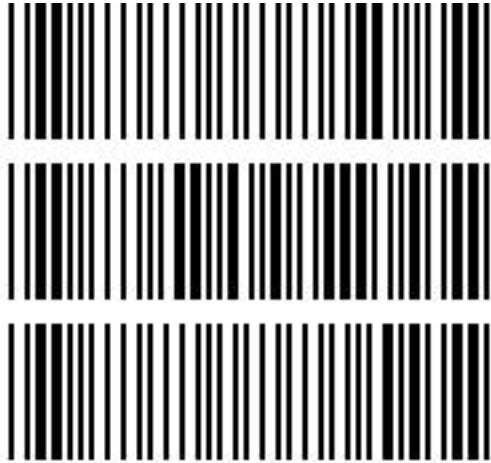

Dźwięk włączony

Sound on

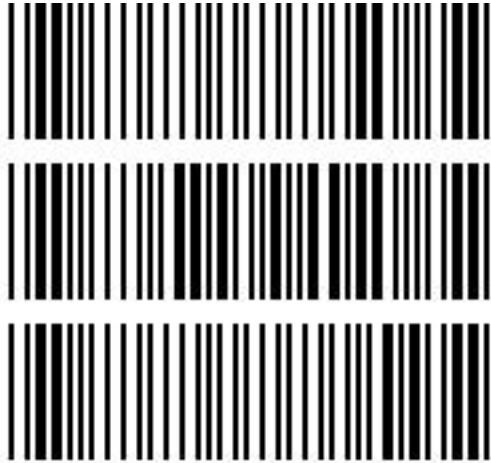

Wyłączyć dźwięk

Sound off

