


instructions for barcode readers

HD-SL99



Réinitialiser le récepteur aux réglages d'usine

Resetting the receiver to the factory settings

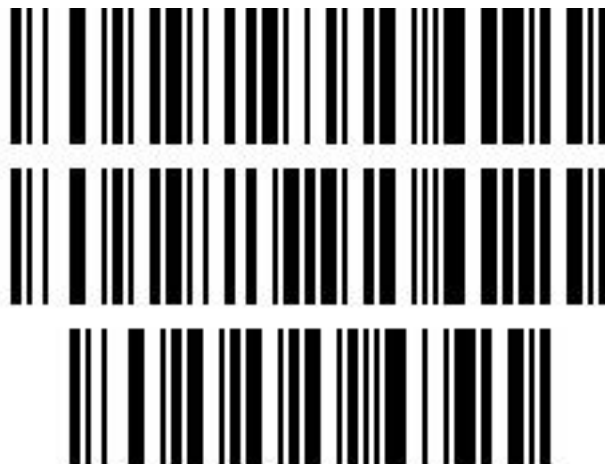

Réinitialisation du scanner aux paramètres d'usine

Resetting the scanner to the factory settings

