


instructions for barcode readers

HD-SL99




Normal mode

Normal mode

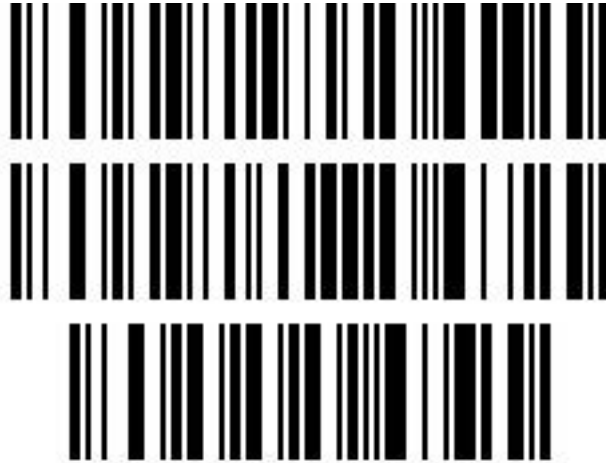

Mode de stockage

Storage mode

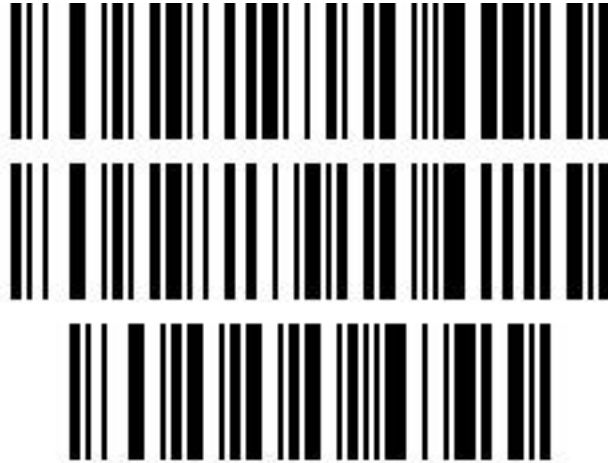

Télécharger des données de la mémoire

Upload data from memory

