

# instructions for barcode readers


---

**HD-SL99**




## Activer lire les codes 2D

Enable read 2D Codes

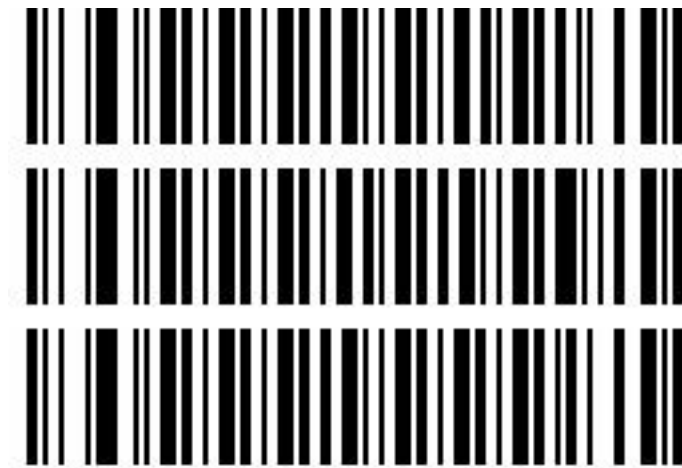


## Désactiver lire les codes 2D

Disable read 2D Codes

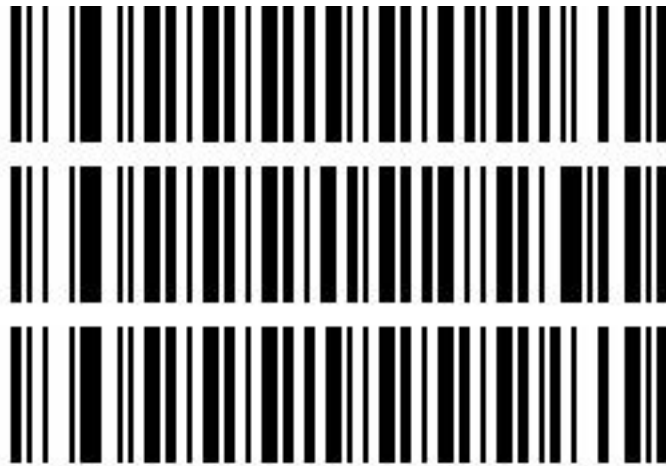


## Activer lire tous les codes

Enable read all Codes

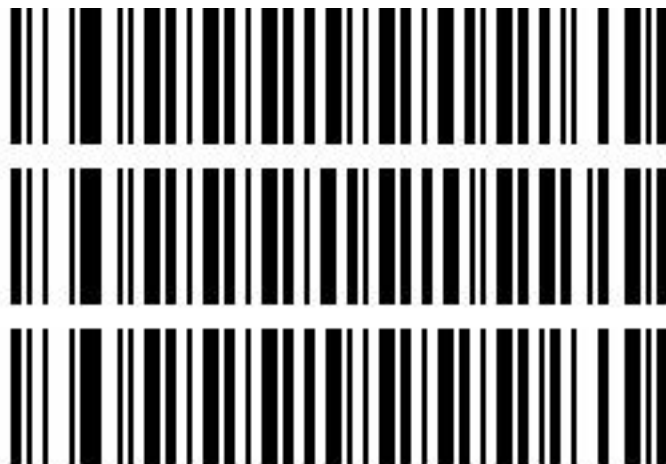

## **Lire seulement les codes 2D**

**Read only 2D Codes**

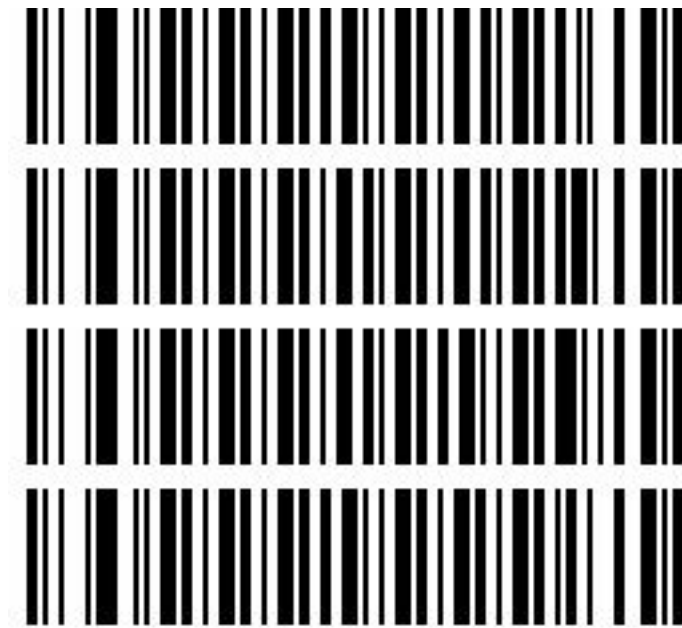

## **Lire seulement les codes 1D**

**Read only 1D Codes**

