

instructions for barcode readers

HD73



Włącz Code32

Enable Code32



Wyłącz Code32

Disable Code32



Rozszerzony kod39 jest włączony

Extended code39 enabled



Rozszerzony kod39 został wyłączony

Extended code39 disabled



Włącz UPC-E do UPC-A

Enable UPC-E to UPC-A



Wyłącz UPC-E do UPC-A

Disable UPC-E to UPC-A



Włącz UPC-A do EAN13

Enable UPC-A to EAN13



Wyłącz UPC-A do EAN13

Disable UPC-A to EAN13



Włącz EAN13 do ISSN

Enable EAN13 to ISSN




Wyłącz EAN13 do ISSN

Disable EAN13 to ISSN



Włącz EAN13 do ISBN

Enable EAN13 to ISBN

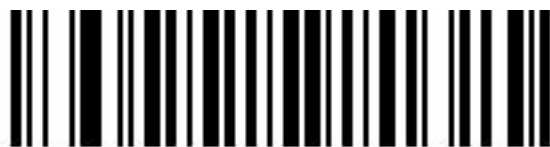

Wyłącz EAN13 na ISBN

Disable EAN13 to ISBN

